


## NOTICE DE MONTAGE

**SAUTE-VENT ERMAX**  
**ADAPTABLE SUR Z 750 N 2007 → ∞**  
*Temps de montage estimé: 15 mn*

### Kit de fixation

- 3 inserts caoutchouc
- 3 vis BHC 5×25
- 2 butées caoutchouc
- 3 rondelles plastique Ø5
- 3 entretoises plastique noire Ø6 L 10mm

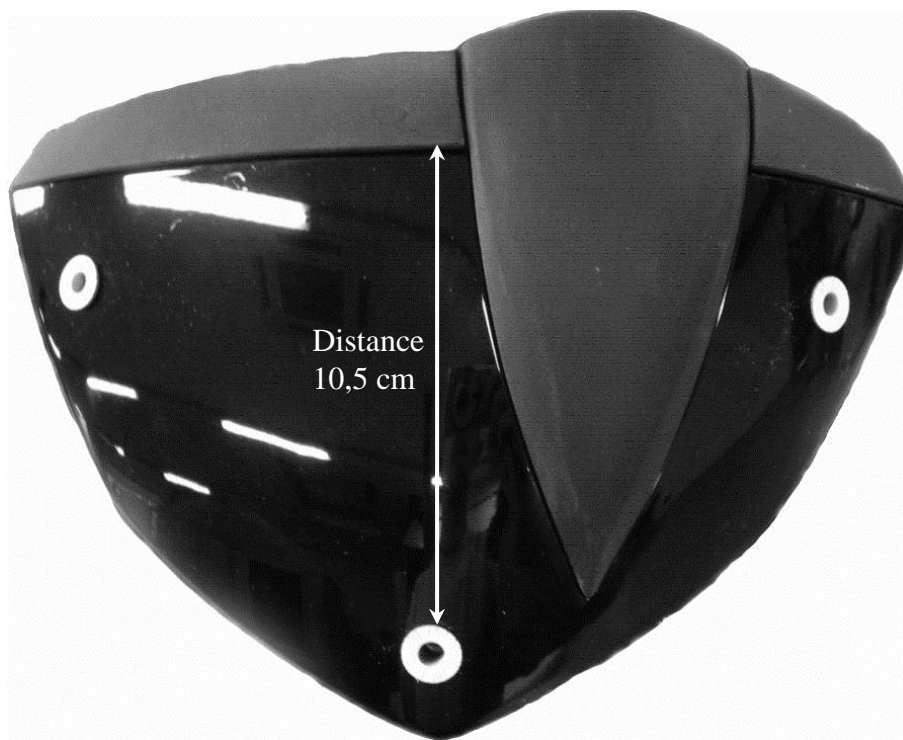

### Montage

- Positionnez le saute-vent sur le bloc compteur de la moto en le centrant du mieux possible.
- Repérez le trou central (le centre de celui-ci se trouve à 10,5 cm du cache compteur) et percez au diamètre 9,5.
- Fixez la bulle à l'aide d'un insert et d'une entretoise. L'entretoise se place entre la bulle et l'insert. Bloquez l'ensemble avec une vis et une rondelle Ø5.
- Repérez les deux trous de côté en centrant bien la bulle sur le bloc compteur. Percez et fixez avec le reste du kit fourni.

#### « ATTENTION »


- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

## FITTING INSTRUCTIONS

*ERMAX NOSE SCREEN  
ADAPTABLE ON Z 750 N 2007 → ∞  
Estimated assembly time : 15 mn*

### Fitting kit

- 3 plastic inserts
- 3 plastic washers Ø5
- 3 screw 5×25
- 3 plastic spacers Ø6 x 10mm
- 2 bumpers

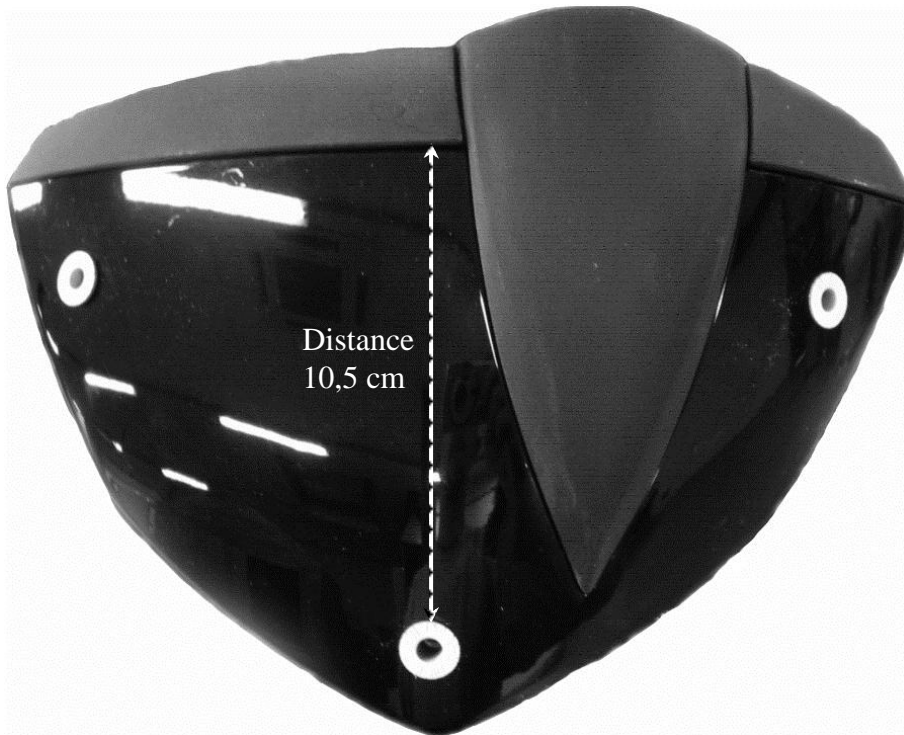

### Assembly

- Position the nose screen on the clock control panel, ensuring it is correctly centred.
- Mark the central hole (the centre of this one is at 10,5 cm from the top of the cover), and drill a 9,5 mm hole.
- Fit the nose screen with one insert and one spacer. The spacer is placed between the nose screen and the insert. Lock the whole with one screw and one washer Ø5.
- Mark the two side holes by centring well the nose screen. Drill and fix with the rest of the fitting kit.

#### CAUTION

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.