



1074, Avenue des Carrières – ZA la Plaine du Caire III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
www.ermamax.fr - E-Mail : accueil@ermamax.fr

## NOTICE DE MONTAGE

**SAUTE-VENT ERMAX**  
**ADAPTABLE SUR Z 750 N LOOK Z 1000 2007 → ∞**  
*Durée de montage estimé : 15 mn*

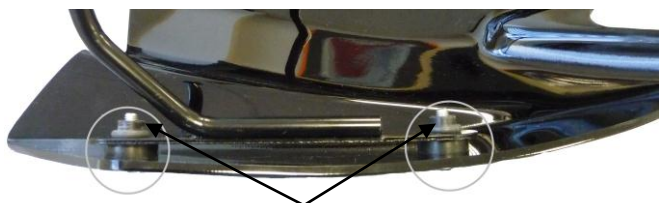


Photo1  
Position des entretoises caoutchouc



Photo 2  
Vis à démonter et à remplacer

### Kit de fixation

- 4 inserts caoutchouc
- 4 vis BHC 5×20 (petite tête)
- 2 pattes de fixation
- 4 entretoises acier Ø8 L: 10mm
- 4 rondelles plastique Ø 5
- 4 entretoises plastique Ø5 L: 5mm
- 4 vis BHc 8× 40

### Montage

- Mettez en place les inserts caoutchouc sur les pattes de fixation.
- Fixez celles-ci sur le saute-vent à l'aide des vis BHc 5×20 et des rondelles plastique en insérant les entretoises caoutchouc entre le saute-vent et les pattes de fixation (voir photo1).
- Démontez les quatre vis de fixation du ponté de guidon. Mettez en place les quatre entretoises acier dans les trous des têtes de vis d'origine (voir photo2).
- Montez l'ensemble saute-vent / pattes de fixation sur le ponté et fixez-le avec les vis BHc 8×40 fournies.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermamax.

## FITTING INSTRUCTIONS

**ERMAX NOSE SCREEN**  
**ADAPTABLE ON Z 750 N LOOK Z 1000 2007 → ∞**  
*Estimated fitting time : 15 mn*

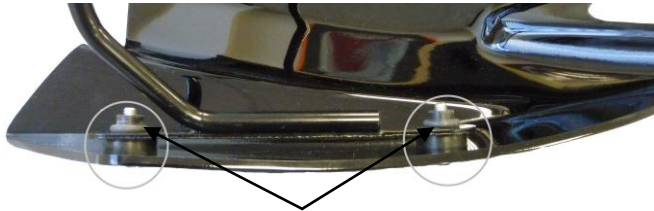


Photo1  
Rubber spacers location



Photo 2  
Screws to remove and replace

### Fitting kit

- 4 rubber inserts
- 4 BHC 5x20 screws (small head)
- 2 fitting brackets
- 4 steel spacers Ø8 L: 10mm
- 4 Ø5 plastic washers
- 4 plastic spacers Ø5 L: 5mm
- 4 BHC 8x40 screws

### Assembly

- Place the rubber inserts on the fitting brackets.
- Fit them on the nose screen thanks to the BHC 5x20 screws and plastic washers, by inserting the rubber spacers between the nose screen and the fitting bracket (see photo 1).
- Remove the 4 screws of the handlebar holder. Place the 4 steel spacers into the holes of the original screw heads (see picture 2).
- Place the whole nose screen / fitting brackets on the handlebar holder and fit the unit by using the provided BHC 8x40 screws.

#### « CAUTION »

- \*Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.