


TETE DE FOURCHE ERMAX AVEC SAUTE VENT ADAPTABLE SUR 650 BANDIT 2009 → ∞ 1250 BANDIT 2010 → ∞

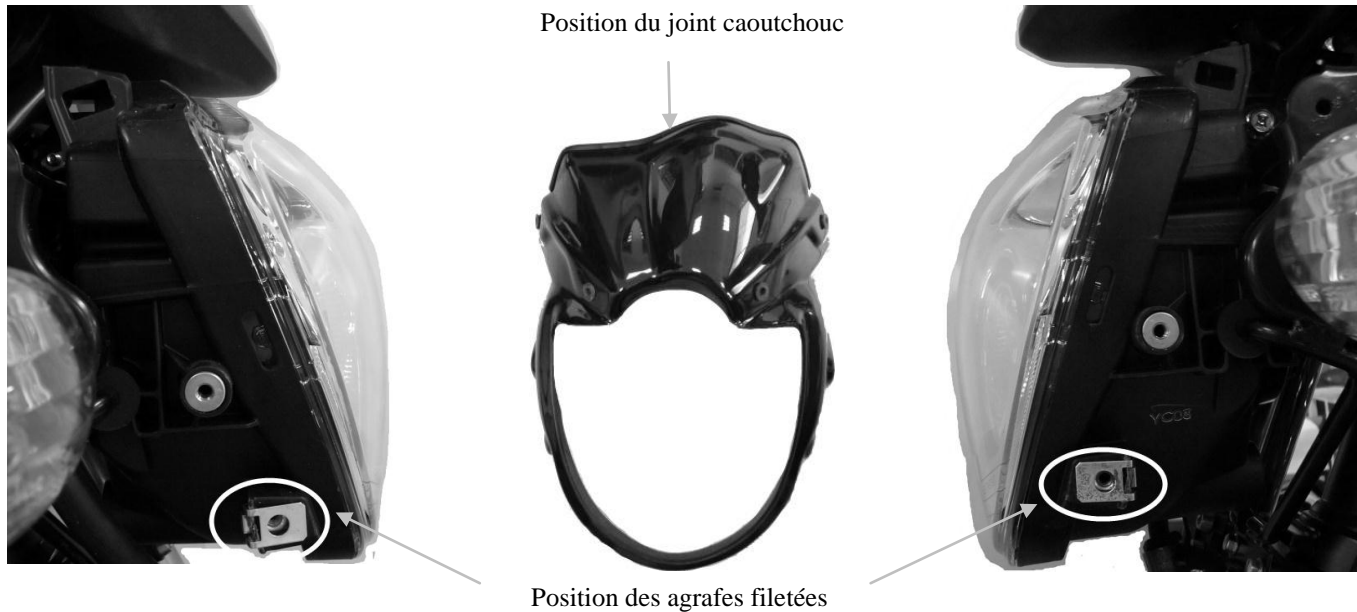

Kit de fixation

- 4 vis BHc 5x15 (grosse tête)
- 4 inserts filetés caoutchouc Ø5
- 2 entretoises caoutchouc Ø6 L : 5mm
- 30 cm de joint caoutchouc
- 4 vis BHc 5x20 (petite tête)
- 2 agrafes filetées Ø5
- 8 rondelles plastique Ø5

Montage


- Démontez les deux caches latéraux de l'optique de phare. Sur la fixation inférieure, mettez en place les agrafes filetées (voir photo).
- Démontez le cache à l'arrière du compteur.
- Sur la tête de fourche, mettez en place les quatre inserts caoutchouc et collez le joint sur la partie qui sera en contact avec le compteur.
- Fixez la tête de fourche sur la moto à l'aide des quatre vis BHc 5×15 (grosse tête) et quatre rondelles plastique, en insérant les entretoises caoutchouc entre le phare et la tête de fourche au niveau des fixations supérieures.
- Fixez la bulle sur la tête de fourche à l'aide de la visserie restante.

« ATTENTION »

- * Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE FAIRING WITH NOSE CREEN
ADAPTABLE ON 650 BANDIT 2009 → ∞
1250 BANDIT 2010 → ∞

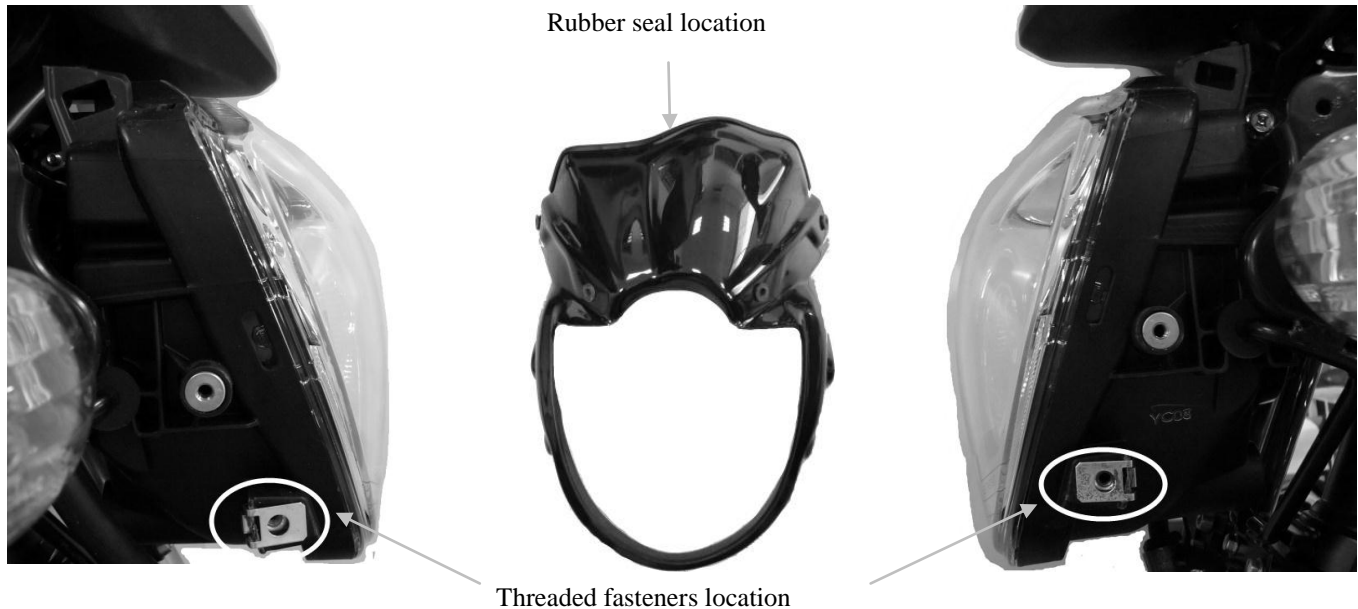

Fitting kit

- 4 5x15 BHc screws (big head)
- 4 Ø5 threaded rubber inserts
- 2 Ø6 L : 5mm rubber spacers
- 30 cm of rubber seal
- 4 5x20 BHc screws (small head)
- 2 Ø5 threaded fasteners
- 8 Ø5 plastic washers

Assembly

- Remove both low panels of the head light. On the lower fixation, place the threaded fasteners (see picture).
- Remove the rear cover of the meter.
- On the nose fairing, place the 4 rubber inserts and stick the seal on the part which will be in contact with the meter.
- Fit the nose fairing on the motorbike thanks to the 4 5x15 BHc screws (big head) and 4 plastic washers, by inserting rubber spacers between the headlight and the nose fairing at the upper fittings level.
- Fit the screen on the nose fairing thanks to the remaining screws kit.

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to **wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.